

Clave
1882


1. Descripción del producto:

Disco de lija con sistema de sujeción
ULTRAGRIP

Dimensiones (in):	6"
Dimensiones (mm):	150
Abrasivo:	Carburo de silicio
Especificación:	TJASG3V-1000
Máx. rpm:	10,000
Respaldo:	Hule espuma
Línea:	SúperPad



Tipo DL

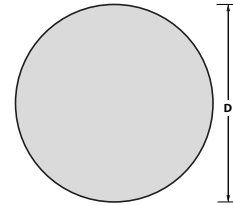

Lijadora
rotoorbital

1. Aplicación

- Alto rendimiento en el lijado y pulido de materiales como pintura, fibra de vidrio, barniz, acero inoxidable, metales no ferrosos, superficies utilizadas en cubiertas de cocina, porcelana y acero inoxidable.
- Por su flexibilidad tiene una amplia aplicación en superficies caprichosas o irregulares.
- Provee acabados con alto brillo casi espejo.
- No se tapa, recomendado para operaciones donde se genera mucho polvo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarros. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.